


# RBM HydroBlaster (고압 살수기)

AS-M485



## 내용물

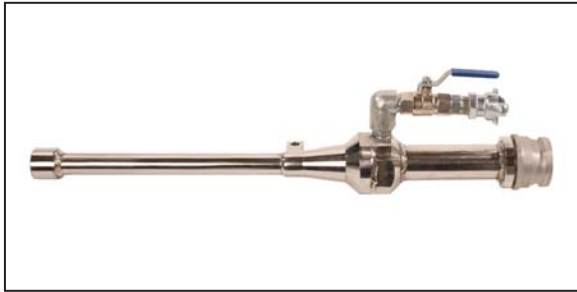

HydroBlaster 분사기



HydroBlaster 공기호스



HydroBlaster 받침대



소방호스 연결장치



www.holdsolutions.com  
+1-604-534-9717 (24 hrs)




### 1. 받침대에 분사기 부착

HydroBlaster 받침대를 세우고 다리를 고정하여 흔들리지 않게 하십시오. 분사기를 받침대에 부착하고 잠금 핀으로 제자리에 단단히 고정하십시오.

### 2. 소방호스 연결

사용할 소방호스의 안쪽 치수와 일치하는 소방호스 연결장치(51 또는 64mm)를 선택하십시오. 소방호스의 한쪽 끝을 배의 급수장치에, 다른 쪽 끝을 HydroBlaster 분사기에 연결하십시오.

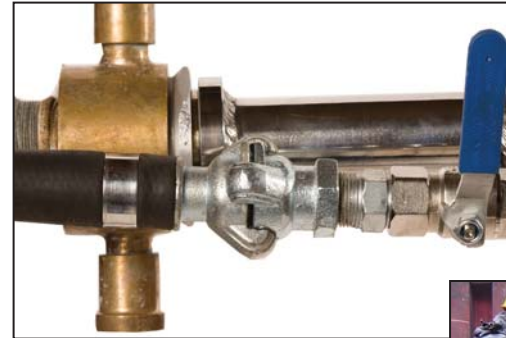

### 3. 공기호스 연결

공기호스는 언제나 내부를 먼저 바람으로 불어낸 다음 먼지 제거에 사용하십시오. 공기호스의 한쪽 끝을 배의 공기공급 장치에, 다른 쪽 끝을 HydroBlaster 분사기에 연결하십시오. 공기밸브를 잠금 (OFF) 위치로 돌리십시오.

### 4. 급수 및 공기공급 장치 가동

분사기를 단단히 잡고 급수장치를 천천히 여십시오. 물이 일정하게 나오면 공기밸브를 서서히 여십시오. 물줄기가 강하게 뿜어나올 때까지 조절하십시오. 공기가 너무 많이 유입되면 분사류가 갈라집니다.



명세		
권장 수압	6 kg / cm <sup>2</sup>	85 psi
권장 공기압	7 kg / cm <sup>2</sup>	100 psi
공기 소모 추정치	2 m <sup>3</sup> / min	71 cfm
반동	10/18 kg	24/40 lbs
분사기 및 받침대 무게	15 kg	33 lbs
분사기 무게	5.6 kg	12 lbs
분사기 길이	74 cm	24"
받침대 길이	140 cm	45"



www.holdsolutions.com  
+1-604-534-9717 (24 hrs)